
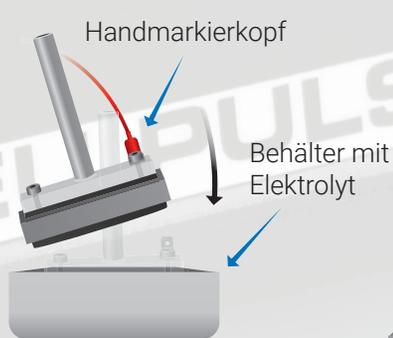



ELECTROLYTIC MARKING SYSTEM

Markieren mit dem Handmarkierkopf - in einfachen Schritten erklärt.

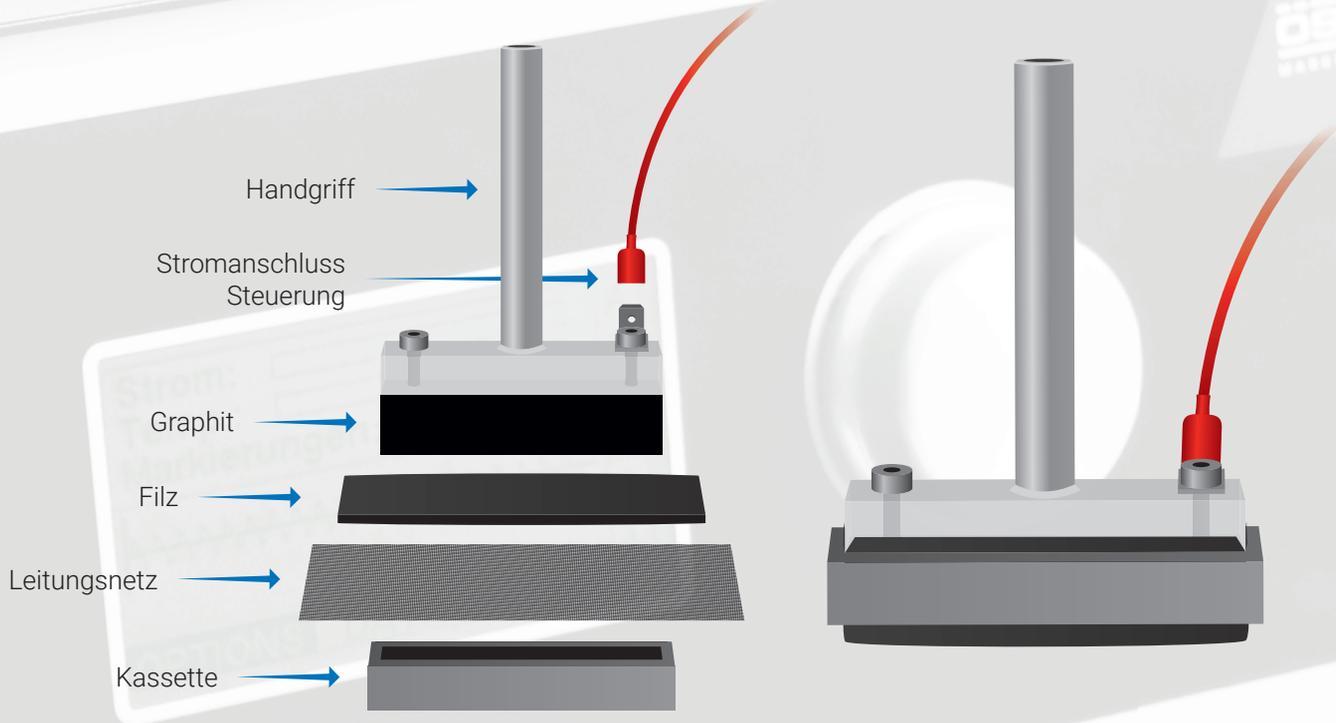


Schritt 1

Den Markierkopf kurz in den Behälter mit Elektrolyt eintauchen, sodass sowohl das Leitungsnetz, als auch der Filz befeuchtet werden.

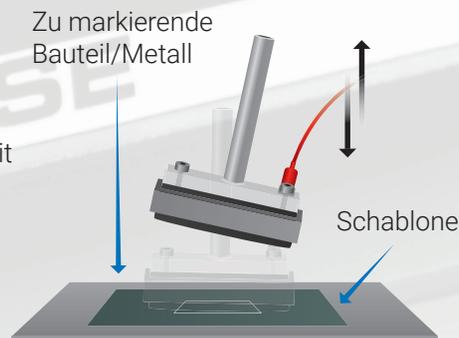

Schritt 2

Mehrmals mit dem befeuchteten Markierkopf leicht auf die Schablone aufdrücken und dann den Markierkopf wieder anheben. Durch diese „Tupf“-Bewegung wird das Elektrolyt verteilt und bereits markiert.

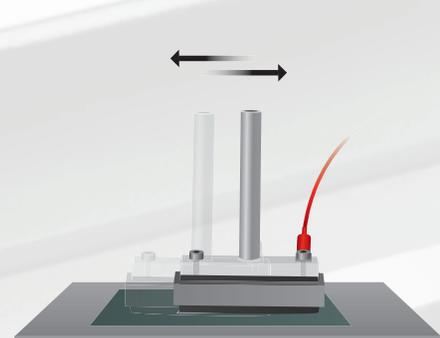

Schritt 3

Alternativ kann man auch einfach mit dem Markierkopf über die aufgelegte Schablone streichen. Für beste Markierergebnisse empfehlen wir zuerst zu tupfen und dann zu streichen!



Ergebnis

Eine exakte schwarze Abbildung des Motivs auf dem Bauteil / Metall. Je nach Material sind auch weiße und in die Tiefe gehende Markierungen möglich.